

Bedienungsanleitung Teichfilterbox - S

Hersteller Art.-Nr: 101716



Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes.

Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder nichtbeachten

der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.

3. Funktion und bestimmungsgemäße Verwendung

- Das System ist für den Einsatz im Außenbereich in Gartenteichen konzipiert.
- Das System zeichnet sich besonders durch seine Montagefreundlichkeit aus. Es ist zum Aufbau kein Werkzeug erforderlich.
- Die Teichfilterbox kann zusammen mit den esotec Solar Teichpumpen eingesetzt werden.

4. Montage und Inbetriebnahme (Bild rechts)

Die Filterbox besteht aus folgenden Teilen:

1 Stk. Filtereimer mit Deckel (2-teiliger Deckel), 4 Filtereinsätze, 2 Netzbeutel für Steine oder Filtermaterial (Steine etc. nicht im Lieferumfang).

1. Nehmen Sie die beiden Deckel durch leichtes Anheben der jeweils gegenüberliegenden Laschen vom Filtereimer ab und nehmen Sie alle Teile aus dem Filter heraus.
2. Rollen Sie das Anschlusskabel Ihrer Pumpe ganz aus (Pumpe nicht im Lieferumfang) und bauen Sie den Filter wie in der Abbildung unten auf.
3. Versenken Sie nun die Teichfilterbox im Gartenteich, so das der Sprinkler noch aus dem Wasser ragt. Stellen Sie evtl. dazu die Filterbox auf einen Stein oder verlängern Sie das Steigrohr entsprechend mit zusätzlichen Aufsätzen. Diese sind bei Ihrem Händler oder im Internet unter www.esotec.de erhältlich.
4. Schließen Sie nun Ihre Teichpumpe gemäß der Anleitung zum Teichpumpensystem an und nehmen Sie die Anlage in Betrieb.

5. Pflege und Wartung

Bei nachlassender Förderleistung der Pumpe muß die Teichfilterbox gereinigt werden. Stecken Sie dazu erst die Pumpe aus und nehmen Sie die Teichfilterbox aus dem Wasser. Reinigen Sie die Pumpe gemäß der Anleitung für die Pumpe. Waschen Sie die Filterschwämme mit lauwarmen Wasser aus und ersetzen Sie evtl. verwendetes Filtermaterial. Bauen Sie die Filterbox dann wie unter Punkt 4 beschrieben wieder zusammen. Ersatzteile finden Sie unter www.esotec.de

6. Sicherheitshinweise:

GEFAHR für Kinder!

Halten Sie Kinder von den verschluckbaren Kleinteilen und dem Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Stolpergefahr! Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird!

7. Entsorgung



Alle auf den europäischen Markt gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte müssen mit dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol gekennzeichnet werden. Das Symbol bedeutet, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden muss.


Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie sind weiterhin verpflichtet, Altbatterien & Altkumulatoren (die nicht vom Altgerät umschlossen sind) sowie Lampen vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Wir stellen Ihnen folgende kostenlose Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in den von uns geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie in Ländern außerhalb Deutschlands eventuell zusätzlich geltende Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling.

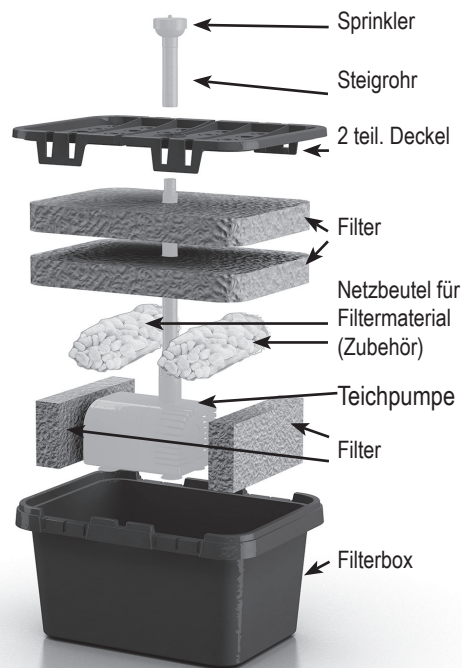

Impressum

Copyright 2025 by esotec GmbH, Weberschlag 9, 92729 Weiherhammer, www.esotec.de

Kundenbetreuung:

Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!

Telefon: 09605/92206-0 (Die aktuellen Telefonzeiten finden Sie im Internet unter www.esotec.de)

Email bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de

Email bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de