

Wichtiger Hinweis zur Erstinbetriebnahme!

Bitte lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Diese enthält wichtige Informationen zur Erstinbetriebnahme und Betrieb des LED Solarspot Trio PIR!

Auf zwei Dinge möchten wir besonders hinweisen!

1. Dämmerungssensor.


Als Dämmerungssensor dient das Solarmodul. Die Helligkeit vor dem Solarmodul wird ausgewertet, ist dies dunkel, dann ist der PIR Sensor aktiv! Ist das Solarmodul am Tag hell, dann schalten sich die Strahler nicht ein, selbst wenn der PIR Sensor sich in Dunkelheit befindet!

Dämmerungssensor



2. Stecker fest in das Solarmodul einstecken!

Bitte beachten Sie, dass die 4 Stecker im Solarmodul fest eingesteckt sind. Die Stecker müssen die Bohrungen im Solarmodul fest und wasserfest verschließen. Dazu müssen Sie beim Einstecken etwas Kraft aufwenden. Sollte der Stecker des Bewegungssensors nicht fest eingesteckt sein, dann werden die Strahler nicht eingeschaltet!

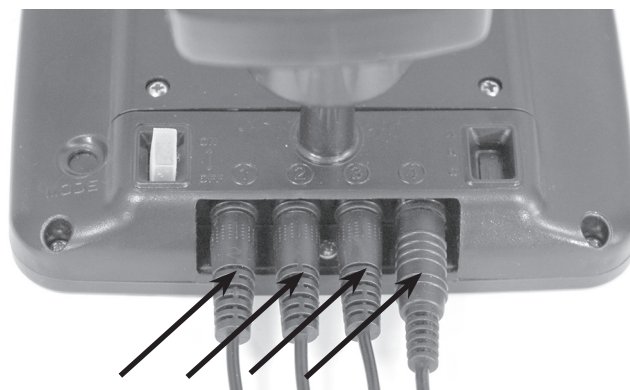

Alle Stecker fest einstecken!