

Bedienungsanleitung Wasserpumpe "Fountain 160 LED"

D

Kundenbetreuung:

Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach!

Mo. bis Fr. 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr.

Per Telefon: 09605-92206-0

Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de

Per e-mail bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de

Produkt: Hersteller Art.-Nr. 101988

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes.

Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.



Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!

Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Tauchpumpe ist für die Wasserförderung im Gartenteich, Brunnen, Wasserscheiden o. ä. konzipiert. Sie kann über einen Schlauchanschluss Wasser fördern oder über beiliegende Steigrohre mit Wassersprinkler betrieben werden.

Als Energiequelle kann ein Solarmodul, Akkubox oder ein Netzgerät mit einer Spannung von 6 - 9 Volt verwendet werden. Bei der Verwendung mit einem Solarmodul arbeitet die Pumpe nur dann, wenn genügend Sonneneinstrahlung auf dem Solarmodul auftrifft.

Die Förderleistung der Pumpe kann über den Regler an der Frontseite der Pumpe eingestellt werden. Die Wasserpumpe hat keinen Ein- und Ausschalter. Sobald die Pumpe mit ihrer Stromversorgung verbunden ist, beginnt sie Wasser zu fördern.

4.1 Montage und Inbetriebnahme ohne LED Lichtring

1. Rollen Sie das Anschlusskabel an der Pumpe ganz aus und achten Sie auf festen Sitz der Verschlusskappe des LED-Lichtring-Anschlusses! Beim Betrieb mit LED-Lichtring bitte Punkt 4.2 beachten.


2. Stellen Sie die Pumpe ins Wasser.

3. Stecken Sie die Steigrohre zusammen, bis es aus der Wasseroberfläche ragt. Setzen Sie dazu zuerst die Reduzierung auf die Pumpe auf.

4. Sie können nun zwischen 3 unterschiedlichen Wasserdüsen oder einer Einstrahldüse wählen. Die Mehrstrahldüsenansätze werden immer auf den Düsenkelch aufgeschnappt.

5. Als Alternative kann die Pumpe auch über einen Schlauch zur Wasserförderung eingesetzt werden. Stecken Sie dazu einfach einen Schlauch auf das Rohr der Pumpe auf.

6. Versorgen Sie nun die Wasserpumpe mit Energie durch ein Solarmodul oder Akkubox.

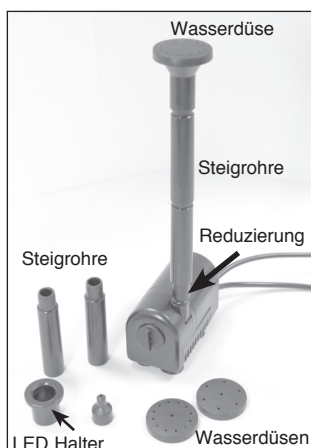

Hinweis: Der Stecker ist verpolungsgeschützt, es darf beim Einstecken keine Gewalt angewendet werden. Das Glas des Solarmoduls ist bruchempfindlich.


Achtung Verletzungsgefahr! Ein gebrochenes Solarmodul kann nicht mehr repariert werden und muss umweltgerecht entsorgt werden.

7. Sollte die Pumpleistung zu groß sein, dann können Sie die Wassermenge reduzieren. Drehen Sie dabei den Regler an der Frontseite der Pumpe einfach im Uhrzeigersinn zurück. Bitte beim Verstellen keine Gewalt anwenden. Der Einstellbereich beträgt 45°.

4.2 Betrieb mit LED Lichtring

Die Pumpe kann über einen weiteren Anschluß einen LED-Lichtring mit Energie versorgen. Dieser Lichtring kann einfach auf das Steigrohr aufgeschoben werden.

Der elektrische Anschluss erfolgt über die Buchse an der Pumpe. Entfernen Sie dazu den Verschlussstopfen, stecken Sie den Stecker des Lichtringes in die Buchse ein und ziehen Sie die Überwurfmutter fest an. Das Licht schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein und Helligkeit wieder aus. Wird dieser Anschluß nicht benutzt ist vor dem Eintauchen der Pumpe in das Wasser auf festen Sitz der Verschlusskappe über dem und korrekten Sitz des Stopfens zu achten.

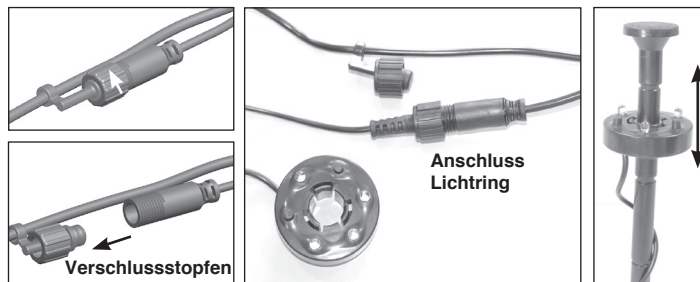


5. Pflege und Wartung

Um die Leistung der Pumpe zu erhalten, muss je nach Wasserverschmutzung die Pumpe gelegentlich mit warmen Wasser ausgewaschen werden. Öffnen Sie dazu das Filtergehäuse wie folgt:

Hinweis: Bitte wenden Sie beim Auseinander- und Zusammenbau der Pumpe keine Gewalt an. Die Teile sind sehr filigran und können leicht brechen.

1. Stecken Sie den Stecker der Pumpe aus.
2. Ziehen Sie die vordere Abdeckung der Pumpe wie einen Schlitten vorsichtig nach vorne ab (Bild 1).
3. Drehen Sie die vordere Abdeckung der Pumpe um ca. 45° gegen den Uhrzeigersinn (Bild 2 und 3) und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach vorne (Bild 4). Achten Sie dabei auf die Kunststoffwelle.
4. Ziehen Sie das Flügelrad mit der Kunststoffwelle vorsichtig aus der Pumpe (Bild 5).
5. Reinigen Sie nun alle Teile vorsichtig mit warmen Wasser.
6. Stecken Sie nun die Welle mit dem Flügelrad vorsichtig in das Loch der vorderen Abdeckung ein (Bild 6).
7. Führen Sie nun vorsichtig die Abdeckung mit der Welle in die Pumpe ein. Achten Sie dabei auf korrekten Sitz der Dichtung.
8. Drehen Sie nun die vordere Abdeckung wieder in die Ausgangsposition zurück.
9. Schieben Sie nun das Unterteil der Pumpe wieder vollständig auf das Pumpengehäuse auf.

Die Pumpe ist nun wieder betriebsfähig.

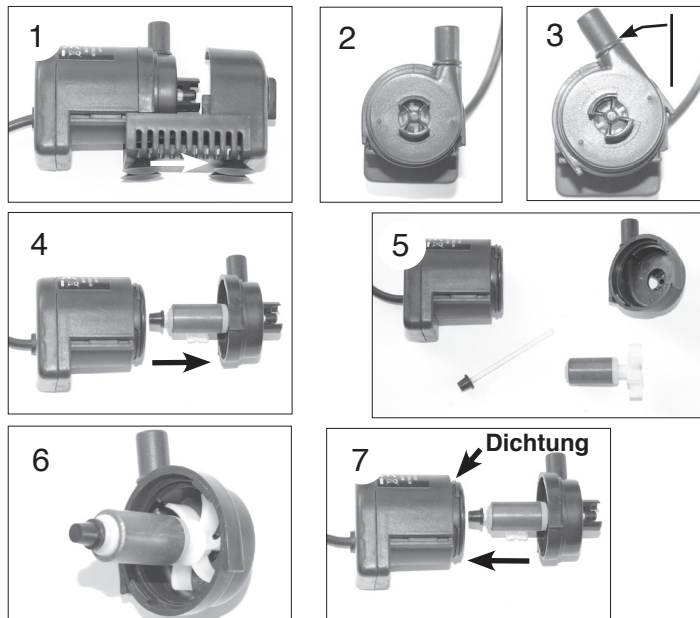

6. Funktionsstörungen


Pumpe fördert kein Wasser

- Ist die Pumpe vollständig im Wasser eingetaucht?
- Pumpe verschmutzt? Reinigung der Pumpe siehe Punkt 6.

7. Technische Daten

• Betriebsspannung	6 - 9 V DC
• Leistungsaufnahme (6V):	ca. 1 W
• Max. Förderhöhen (6V):	ca. 50 cm
• Fördermenge (6V):	Max. 160 l/h
• Schutzart:	IP 68
• Schutzklasse:	III
• Betriebstemperaturbereich:	+4 bis +40°C
• Trockenlauf:	nein

8. Ersatzteile

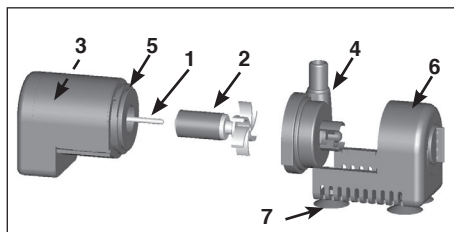

1. Keramikwelle weiß:	Art.-Nr: 911010
2. Pumpenrad:	Art.-Nr: 911011
3. Gummibuchse innen:	Art.-Nr: 911012
4. Abdeckung vorne:	Art.-Nr: 911013
5. Dichtung für Abdeckung:	Art.-Nr: 911014
6. Schlitten mit Saugfüße:	Art.-Nr: 911015
7. Saugfüße (4 Stk):	Art.-Nr: 911016
8. Düsenset komplett:	Art.-Nr: 911017

Hersteller/Importeur

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: 09605-92206-0 - Fax.-Nr: 09605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Hersteller Art.-Nr: 101988

Entsorgung:

Werter Kunde,

bitte helfen Sie mit Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Copyright, Änderungen vorbehalten!



9. Sicherheitshinweise:

GEFAHR für Kinder! Halten Sie Kinder von den verschluckbaren Kleinteilen (Steigrohr und Sprinkler) und dem Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Stolpergefahr! Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird!

VORSICHT Sachschäden! Wenn Sie das Solarmodul ohne Modulhalterung aufstellen, müssen Sie auf ausreichende Standfestigkeit achten. Falls das Modul umkippt oder ein Fremdkörper dagegen schlägt, kann das Solarmodul beschädigt werden.

Pumpenkennlinie „Fountain 160“ bei 6 V-Betriebsspannung

