

Instructions

F

Luminaire solaire Alu-Line

Service clients :

En cas de problèmes ou de questions relatives à ce produit, il vous suffit de nous contacter !

esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer

Par téléphone : +49 9605-92206-0


Par courriel, pour la commande de pièces de rechange : ersatzteil@esotec.de

Par courriel, pour des questions relatives au produit : technik@esotec.de

No. d'article du fabricant : 102650, 102651

Reprise des batteries

- Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers.
- Le consommateur est tenu juridiquement à restituer les batteries après utilisation, notamment auprès des collectes publiques ou là où sont vendues des batteries de ce type.
- Les batteries contenant des substances nocives comportent la marque « Conteneur de déchets rayé » et l'un des symboles chimiques.

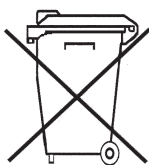

Li-Fe

Informations relatives aux accus

- Les accus doivent être tenus hors de la portée des enfants. Ne laissez jamais des accus accessibles ; des enfants ou des animaux domestiques risqueraient de les avaler.
- Les accus ne doivent jamais être court-circuités, désassemblés ou jetés dans un feu. Il y a un risque d'explosion !
- Des accus qui s'écoulent ou qui sont endommagés risquent, lors d'un contact avec la peau, de provoquer des irritations ; dans ce cas, veuillez utiliser des gants de protection appropriés.
- Les accus doivent être remplacés exclusivement par des accus identiques, provenant du même fabricant. Des piles ne peuvent être, en aucun cas, utilisées car elles ne sont pas rechargeables.
- Lors de l'insertion des accus, veillez à respecter la polarité.
- En cas de non-utilisation prolongée de la lampe (par exemple, entreposage), enlevez les accus afin d'éviter un endommagement lié à un écoulement d'accus.

Elimination:

Cher client,

Veuillez nous aider à réduire les déchets. Si vous voulez un jour vous débarrasser de cet article, n'oubliez pas qu'un grand nombre de ses composants sont constitués de matières premières de valeur qui peuvent être recyclées.

Ne le jetez donc pas à la poubelle mais amenez-le au centre de collecte pour les appareils ménagers.

Merci beaucoup pour votre aide !



1. Introduction

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté cette lampe solaire.

Elle a été conçue selon l'état actuel de la technique.

Ce produit satisfait aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Sa conformité a été prouvée, et les déclarations et documents correspondants sont conservés auprès du fabricant.

Afin de conserver cet état, et d'assurer un fonctionnement sans danger, vous devez, en tant qu'utilisateur, respecter cette notice d'utilisation !

2. Instructions de sécurité

En cas de dégâts provoqués par un non-respect de cette notice d'utilisation, votre recours en garantie n'est plus valable !

Nous n'assumons aucune responsabilité dans le cas de dommages matériels ou corporels provoqués par un maniement incorrect ou par un non-respect des instructions de sécurité. Dans de tels cas, votre recours en garantie ne peut s'appliquer.

- Pour des raisons de sécurité et d'autorisation (CE), il vous est interdit de transformer de votre propre chef et/ou de modifier la lampe solaire. Manipulez-la correctement.

- A cet effet, veuillez respecter la notice d'utilisation.
- Dans le cas d'installations commerciales, vous devez respecter les directives de prévention des accidents émanant de la fédération des associations professionnelles pour les installations et les matériels électriques.



3. fonction et utilisation prévue

L'éclairage solaire des numéros de maison est conçu pour une utilisation à l'extérieur toute l'année. Il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité et garantit ainsi une longue durée de vie.

Le module solaire puissant est conçu en technologie de bardeaux, la lumière du numéro de maison solaire doit être montée sur un mur ensoleillé sans ombre. Un côté sud, est ou ouest est recommandé. Les côtés nord ombragés ou le montage sous un toit ombragé ne sont pas appropriés pour l'éclairage solaire des numéros de maison.

La batterie intégrée est chargée par le module solaire installé dans la partie supérieure. Le module solaire se compose de cellules solaires cristallines de haute qualité avec une technologie de bardeaux peu encombrante et est laminé derrière un verre absolument étanche aux intempéries.

Le numéro de maison peut être réglé entre les couleurs de lumière blanc chaud ou blanc froid à l'aide d'une télécommande IR fournie. Il est également possible de l'allumer ou de l'éteindre.

La nuit, la lumière s'allume automatiquement et éclaire le numéro avec une lumière faible. Si un mouvement est enregistré par le capteur PIR, la lumière s'allume avec une luminosité maximale pendant environ 20 secondes après le dernier mouvement.

De puissantes diodes électroluminescentes (DEL) sont utilisées comme source lumineuse. Ces LED garantissent une luminosité élevée avec une faible consommation d'énergie et une durée de vie de plus de 30.000 heures.

Remarque : Pendant des périodes prolongées sans soleil, la batterie n'est pas suffisamment chargée par la lumière du soleil et la lampe ne fonctionne pas le soir. Cela ne signifie pas pour autant que la lumière solaire est défectueuse. Attendez les prochains jours ensoleillés et la lampe fonctionnera à nouveau en conséquence.








La batterie doit être changée tous les 3-4 ans en moyenne !

4. Mise en service

1. Retirez soigneusement les pièces de l'emballage.
2. Déterminez l'emplacement de l'éclairage solaire du numéro de maison. Ce doit être un endroit ombragé et ensoleillé. Nous recommandons les côtés sud, est ou ouest. Les côtés nord ne sont pas adaptés à l'éclairage solaire des numéros de maison !
3. Collez votre numéro de maison sur la surface blanche de la lumière du numéro de maison solaire en utilisant les lettres et les chiffres joints.
4. Dévissez les 4 vis à l'arrière de l'éclairage du numéro de maison solaire avec un tournevis approprié (Fig. 1) et retirez le couvercle.
5. Retirez la batterie du boîtier de transport et branchez la prise du câble de la batterie avec la fiche du câble du circuit imprimé (Fig. 2).

Remarque : La fiche est protégée contre l'inversion de polarité ! S'il vous plaît, n'utilisez pas la force !

6. Insérez maintenant soigneusement la batterie dans le compartiment de la batterie et rangez le câble (Fig. 3).
7. Placez maintenant le couvercle du compartiment des piles de manière à ce que les deux flèches se regardent (Fig. 4).
8. Revissez les 4 vis à l'aide d'un tournevis approprié.
9. Montez maintenant le support en plastique sur le mur à l'aide des 3 vis fournies (Fig. 5) et montez la lampe numéro de maison (Fig. 6 vue arrière).
10. Sécurisez maintenant la lumière du numéro de maison solaire en tombant ou en la volant à l'aide de la vis filetée (Fig. 7 vue arrière).
11. Retirez maintenant la bande de plastique du compartiment des piles de la télécommande IR.
12. Dans l'obscurité, vous pouvez maintenant régler la couleur de la lumière du numéro de maison solaire en appuyant sur le bouton correspondant ou éteindre la lumière du numéro de maison solaire. Pour ce faire, tenez la télécommande IR dans la direction

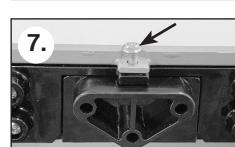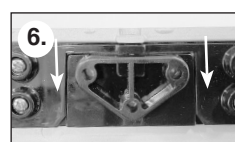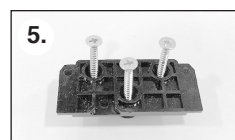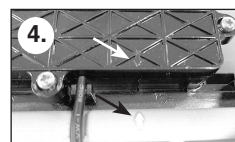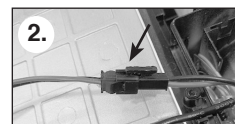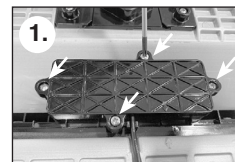

de la zone éclairée de la lumière du numéro de maison solaire !

Remarque : La batterie est également chargée en position „OFF“ !

Remarque : La durée de la lumière dépend fortement de l'intensité et de la durée de la lumière du soleil pendant la journée. Pendant les mois d'hiver, il faut généralement compter avec une durée d'éclairage plus courte. Si la lampe ne s'allume pas encore le premier soir, attendez une journée ensoleillée.

5. Remplacement de la batterie

En moyenne, les batteries du module solaire doivent être remplacées tous les 3-4 ans par des batteries neuves du même type et du même design. Une batterie Li-Fe 3,2 V/ 1500 mAh est utilisée ici. Vous recevez l'accumulateur de rechange chez votre revendeur ou chez le fabricant sous www.esotec.de

Veillez procéder comme suit lors du remplacement de la pile :

1. Appuyez sur la touche OFF de la télécommande et éteignez la lumière du numéro de maison solaire.
2. Desserrez la vis de verrouillage et retirez la lumière du numéro de maison solaire.
3. Desserrez les 4 vis du couvercle à l'arrière (Fig. 8) du numéro de maison solaire à l'aide d'un tournevis approprié et retirez le couvercle.
4. Retirez la pile usagée du compartiment des piles et libérez la connexion en appuyant sur le verrou (Fig. 9) de la fiche et en relâchant la connexion de la fiche.
5. Prenez maintenant une nouvelle batterie de la même construction et rebranchez le connecteur (Fig. 9).
Remarque : La fiche est protégée contre l'inversion de polarité ! S'il vous plaît, n'utilisez pas la force !
6. Insérez maintenant soigneusement la batterie dans le compartiment des batteries et rangez le câble (Fig. 10).
7. Placez maintenant le couvercle du compartiment des piles de manière à ce que les deux flèches se regardent (Fig. 11).
8. Revissez les 4 vis à l'aide d'un tournevis approprié.
9. Remplacer la lumière du numéro de maison.
10. Sécurisez maintenant la lumière du numéro de maison solaire en tombant ou en la volant à l'aide de la vis filetée.
11. Réglez maintenant la couleur de lumière souhaitée avec la télécommande IR la nuit.

Remarque : Les piles ou accumulateurs usagés doivent être éliminés dans le respect de l'environnement et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Votre revendeur est légalement obligé de reprendre les piles usagées.

6. Télécommande IR




La télécommande IR permet de changer facilement la couleur de la lumière des LEDs de l'extérieur sans retirer le luminaire. Maintenez la télécommande IR contre la surface éclairée et appuyez sur la touche souhaitée (Fig. 12).

1 = Blanc signifie couleur claire **blanc froid**

2 = Blanc chaud signifie couleur claire **blanc chaud**

OFF = **Lampe éteinte** (la batterie est encore chargée !)

Lors de la première mise en service de l'appareil, il faut retirer la barre de fusibles transparente dans le compartiment des piles. Après un certain temps, la pile de la télécommande IR est épuisée et doit être remplacée. Enfoncez simplement le verrou du compartiment à piles de la télécommande IR sur le côté et retirez le compartiment à piles (Fig. 13). Remplacez la pile par une pile neuve de même taille (CR2025, 3 V/ Lithium) et remettez le compartiment à pile dans la télécommande IR.

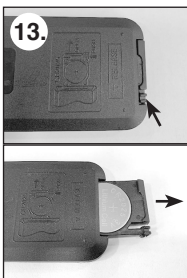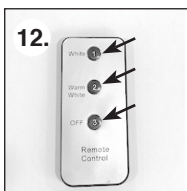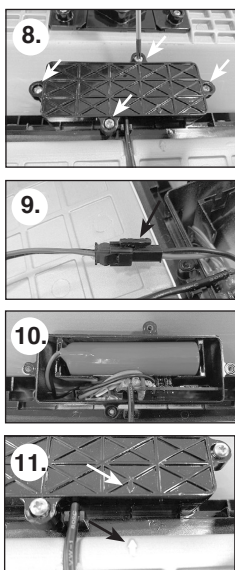

7. Dysfonctionnements

La lampe ne s'allume pas la nuit !

Remède : Le module solaire est-il éclairé par une lumière étrangère (par ex. spot) ? Placez le module solaire dans un endroit plus sombre !

Remède : Le luminaire est-il allumé ?

Remède : La bande de sécurité a-t-elle été retirée de la télécommande IR ?

Remède : La pile de la télécommande IR est-elle épuisée ?

Remède : La pile de la lampe a-t-elle atteint la fin de sa durée de vie ? En règle générale, les piles doivent être remplacées tous les 3-4 ans par des piles identiques !

Remède : Le module solaire est-il éclairé par une lumière étrangère (par ex. spot) ? Placez le module solaire dans un endroit plus sombre !

8. Données techniques

- Module solaire : Cristallin 2,2 Wc Technologie Shingle
- Illuminant : 10 LEDs blanc chaud
10 LED blanches froides
- Couleurs de lumière : blanc chaud 3000 K, blanc froid : 6000 K
- Luminosité : blanc chaud 18 lm, blanc froid 20 lm
- Luminosité pendant le mouvement : 60 lm
- Temps d'incandescence : env. 20 sec. après le dernier mouvement
- Durée d'éclairage : env. 12 heures avec une batterie complètement chargée
- Capteur IRP : 120°/ 5-8 m
- Batterie de rechange : Li-Fe 3,2 V/ 1500 mAh (type 18650)
- esotec pièce de rechange n° : 901051
- Indice de protection : IP 54
- Classe de protection : III
- Télécommande à piles : CR2025, 3 V Lithium

Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur www.esotec.de