Bedienungsanleitung
Solar Bodenstrahler

D

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen.

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.
Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung.
In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Bereich konzipiert.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Solarleuchte ist für den Einsatz im Außenbereich konstruiert. Die eingebauten Akkus werden durch die Solarzellen im Oberteil der Leuchte geladen. Bei Dämmerung schaltet sich die Leuchte automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Als Lichtquelle werden vier leuchtstarke Leuchtdioden (LED´s) eingesetzt. Diese garantieren eine hohe Leuchtstärke bei geringer Stromaufnahme und langer Lebensdauer von mindestens 50 000 Std. Als Lichtfühler für den Dämmerungsschalter dient das Solarmodul. Die Schaltschwelle ist nicht einstellbar.
– Bitte beachten Sie, daß es bei wenig Sonneneinstrahlung auf das Solarmodul und in den Wintermonaten zur Beeinträchtigung der Leuchtdauer kommt –
Bei längeren Perioden ohne Sonneneinstrahlung wird der Akku ungenügend aufgeladen um eine ständige Betriebsbereitschaft zu gewährleisten. Die bedeutet jedoch nicht, dass die Solarleuchte defekt ist. Warten Sie auf die nächsten Sonnentage und die Leuchte wird wieder entsprechend funktionieren.

4. Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Leuchte wie abgebildet in die Hand. Drücken Sie die Edelstahlplatte an der Unterseite leicht ein (1.) und nehmen Sie das Oberteil vorsichtig ab (2.).
2. Ziehen Sie die Steckbuchse der Solarmodulleitung (3.) von der Elektronikplatine ab.
3. Montieren Sie die Leuchte über die Löcher und den beiliegenden Schrauben an einer sonnigen Wand.
4. Stecken Sie den Stecker des Akkus in die entsprechende Buchse der Platine ein (4.). Die Leuchte beginnt nun zu leuchten.
5. Nehmen Sie nun das Oberteil mit den Solarmodulen und stecken Sie nun die Steckbuchse des Solarmoduls (3.) wieder in den Stecker auf der Platine ein. Bei Helligkeit erlischt nun die Leuchte.
5. Setzen Sie das Oberteil mit Modul oben ein und lassen Sie es unten einschnappen.

Die Solarleuchte ist nun aktiviert.

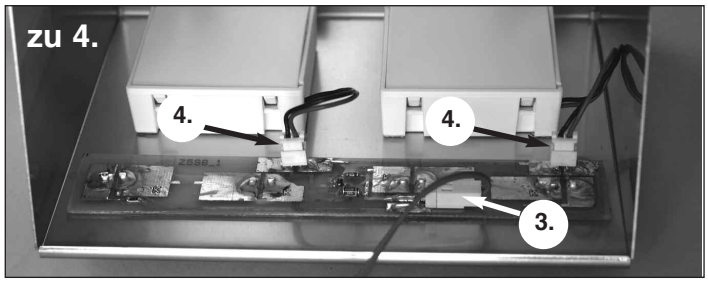

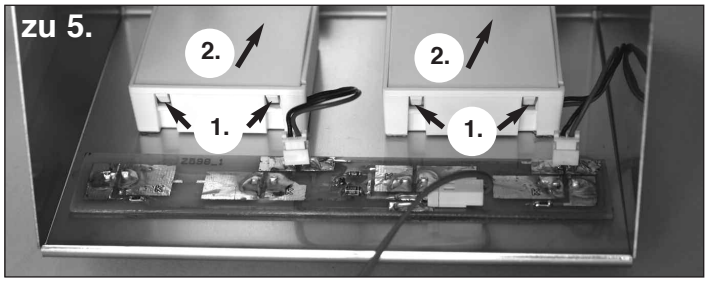

Hinweis: Die Leuchtdauer ist stark abhängig von der Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung am Tage. In den Wintermonaten ist generell mit weniger Leuchtdauer zu rechnen.

5. Wechseln der Akkupacks

1. Nehmen Sie das Oberteil der Leuchte ab.
2. Öffnen Sie die Batteriefächer durch seitliches Drücken der Verschlüsse (1.) und klappen Sie die Batteriefächer auf (2.). Tauschen Sie beide Akkupacks gegen frisch geladene und baugleichen Akkupacks aus.
   Hinweis: Bitte immer beide Akkupacks austauschen!
3. Schließen Sie nun die Leuchte wieder in umgekehrter Reihenfolge.

   Hinweis: Verbrauchte Batterien oder Akkus müssen umweltgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Ihr Händler ist gesetzlich verpflichtet die alten Akkus zurückzunehmen.

6. Funktionsstörungen

Lampe schaltet bei Dunkelheit nicht ein
- Beide Akkupacks eingesteckt?
- Eine Fremdlichtquelle (z.B. Straßenlaterne) simuliert Tageslicht am Solarmodul und verhindert das Einschalten der Leuchte. Platzieren Sie die Leuchte an einem dunkleren Ort.

Lampe schaltet bei Dunkelheit nicht oder nur kurz ein.
- Akku schwach oder defekt? Austauschen des Akkus.

7. Technische Daten

Betriebsspannung:	7,2 V (2 x 3,6 V)
Akkusatz:	NiMh 3,6 V/1300 mAh
Leuchtmittel:	4 weiße 4-Chip Leuchtdioden (LED´s) je 0,25 W
Leuchtzeit:	max. 15 Std. bei vollem Akkusatz
Ersatzakkupack:	**3,6 V/ 1300 mAh, Art.-Nr: 901021**

Hersteller/Importeur/ Kundenbetreuung/ Ersatzteilservice:
esotec GmbH, Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr: 09605-92206-0, Fax.-Nr: 09605-92206-10,
e-mail:info@esotec.de Internet:www.esotec.eu
Hersteller Art.-Nr: 106052

Batterie-Rücknahme

- Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.
- Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ und einem der chemischen Symbole versehen.

NiMh

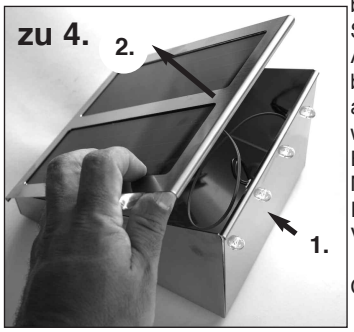

Entsorgung:

Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Copyright, Änderungen vorbehalten!