

Bedieningshandleiding

Solar PIR Vloerlamp "Nina 44"

NL

1. Invoering

Beste klant, bedankt voor het aankopen van dit product.

U hebt een product gekocht dat volgens de laatste stand van de techniek is gebouwd.

CE Het product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is bewezen, de bijbehorende verklaringen en documenten zijn ingediend bij de fabrikant.

Om deze toestand te bewaren en een veilige werking te garanderen, moet u als gebruiker deze bedieningshandleiding in acht nemen.

2. Veiligheidsinstructies



De garantieclaim en de garantie vervallen bij schade aan het product, die wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze bedieningshandleiding. Wij zijn niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende gevolgschade!

Hetzelfde geldt voor materiële schade of persoonlijk letsel, die wordt veroorzaakt door een onjuiste behandeling of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies.

- Eigenmachtige ombouwen of andere wijzigingen aan het product zijn niet toegestaan. In dit geval vervalt de garantieclaim en de CE-goedkeuring.
- Zorg ervoor dat de lamp niet in kinderhanden terechtkomt, ze is geen speelgoed!
- Houd plastic folie of ander verpakkingsmateriaal ver uit de buurt van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar.
- Dit product is alleen geschikt voor privégebruik!

3. Beoogd gebruik

De in het bovenste gedeelte ingebouwde zonnemodule zet zonlicht om in elektriciteit. Deze energie wordt gebruikt om de ingebouwde accu op te laden.

Afhankelijk van het seizoen en de installatielocatie kan de lamp in drie verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt. Deze bedieningsmodi kunnen gemakkelijk worden geselecteerd met een knop op de PIR-sensor.

Als de accu leeg is, gaat de lamp automatisch uit. Indien nodig kan de lamp worden opgeladen via een USB-aansluiting bij weinig zonlicht of wanneer ze voor het eerst wordt gebruikt. De lamp op zonne-energie is geschikt voor gebruik buitenshuis het hele jaar door. De duur van de nachtverlichting is sterk afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht en de invalshoek op de zonnemodule gedurende de dag.

Lampen op zonne-energie moeten altijd zonder schaduw in het zonlicht worden geplaatst. Gebruik aan de noordkant of in de schaduw van bomen of struiken wordt niet aanbevolen!

4. Ingebruikname


1. Neem de onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
2. De lamp kan vrij worden opgesteld of op een vaste ondergrond worden geschroefd.

Instructie: Let op het detectiebereik van de bewegingssensor!


Ga bij het schroeven als volgt te werk:

1. Markeer de 4 gaten op de ondergrond, boor 4 gaten met een diameter van 8 mm en steek de pluggen erin.
2. Plaats nu de zonnelamp erop en draai de 4 schroeven erin.

De lamp is nu volledig gemonteerd!

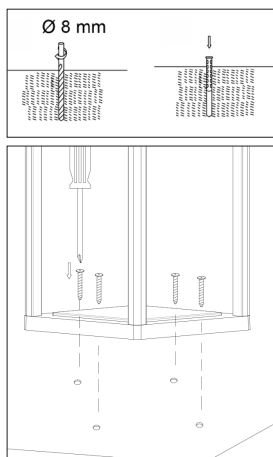

3. Met de knop naast de PIR-sensor kunnen drie verschillende bedrijfsmodi worden geselecteerd. Ga als volgt te werk:

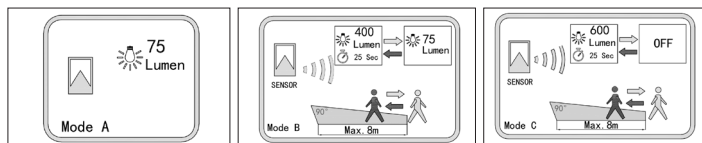

Druk 5 seconden op de knop:

Mode A: De lamp schijnt altijd op 75 lm in het donker, PIR-sensor is uitgeschakeld!

Druk 1 seconde op de knop:

Mode B: De lamp schijnt altijd gedimd op 75 lm in het donker, de lamp schijnt bij beweging op 400 lm, 25 seconden na de laatste beweging wordt de lamp weer gedimd tot 75 lm.

Druk 1 seconde op de knop:

Mode C: Lamp schijnt niet in het donker, bij beweging schijnt de lamp op 600 lm, 25 seconden na de laatste beweging gaat de lamp weer uit!

Druk 5 seconden op de knop:


Lamp uitgeschakeld, accu wordt nog opgeladen!

Instructie: De duur van het licht hangt sterk af van de intensiteit en de duur van het zonlicht gedurende de dag. In de wintermaanden kunt u over het algemeen minder verlichtingstijd verwachten. Als de lamp de eerste avond niet gaat branden, wacht dan op een zonnige dag.

5. Laden via USB-aansluiting

Voor het eerste gebruik, na de winteropslag of tijdens het donker kan de batterij in de lamp via een USB-voedingseenheid worden opgeladen. De laadkabel is bij de levering inbegrepen, de USB-voedingseenheid is een accessoire en niet bij de levering inbegrepen. De laadaansluiting bevindt zich onder een weerbestendige afdekking in het bovenste gedeelte van de lamp.


Wanneer de lamp via een USB voedingseenheid wordt opgeladen, licht een led in de knop rood op. Wanneer de accu is opgeladen, verandert de lichtkleur van de led in groen en kan de laadkabel weer worden verwijderd. Sluit het deksel van de aansluiting weer. De lamp moet tijdens het laden worden uitgeschakeld.

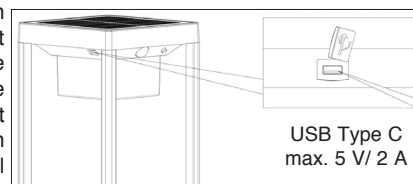

6. Vervangen van de accu

1. Druk gedurende 5 seconden op de knop onder de PIR-sensor en schakel de lamp uit.
2. Draai de 4 schroeven aan de onderkant van de lamp los (afb. 1) met een geschikte schroevendraaier en verwijder het bovendeele.
3. Schroef de batterijhouder los (afb. 2) en verwijder deze van de batterij.
4. Verwijder de batterij uit het compartiment en plaats een identieke batterij met de juiste polariteit terug (afb. 3).
5. Sluit nu de lamp weer in omgekeerde volgorde en kies via de knop weer de gewenste bedrijfsmodus.

Instructie: Gebruikte batterijen of accu's moeten op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd en horen niet bij het huisvuil. Uw dealer is wettelijk verplicht om de oude batterijen terug te nemen.

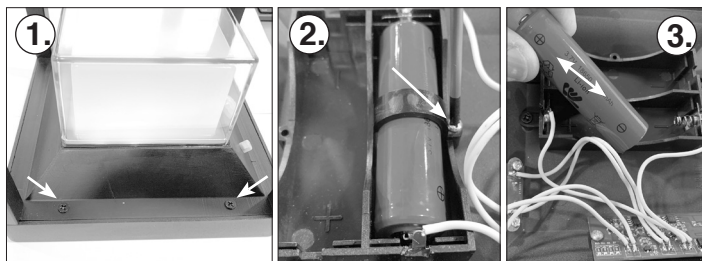

7. Storingen

De lamp gaat niet aan in het donker

- Omgevingslicht (bijv. straatlantaarn) simuleert daglicht en voorkomt dat de lamp wordt ingeschakeld. Zet de lamp op een donkere plek

De lamp gaat niet aan of gaat slechts kort aan in het donker.

- Is de lamp ingeschakeld?
- Accu zwak of defect? Laad op via de USB-aansluiting of vervang de batterij!

8. Technische gegevens

Zonnemodule:	1,8 Wp kristallijn
Lichtkleur:	3000 K
Lichtsterkte:	75 lm, 400 lm of 600 lm afhankelijk van de bedrijfsmodus
Lichtbron:	40 SMD-LEDs
Verlichtingstijd:	Max. 9 uur met een volledig opgeladen accu in modus 1 (lamp Licht altijd op met 75 lm in het donker, PIR-sensor is uitgeschakeld!)
PIR-Sensor:	90°, max. 8 m (afhankelijk van de buitentemperatuur)
Beschermingsgraad:	IP 44
Beschermingsklasse:	III
Accupack:	1x Li-Ion 3,7 V/2200 mAh

9. Waarschuwing:

- Accu's horen niet thuis in kinderhanden. Laat accu's nooit open rondslingeren, er bestaat een risico dat ze worden ingeslikt door kinderen of huisdieren.
- Accu's mogen nooit worden kortgesloten, gedemonteerd of in vuur geworpen. Er is explosiegevaar!
- Lekkende of beschadigde accu's kunnen bij contact met de huid brandwonden veroorzaken, gebruik in dit geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Bij het vervangen van de accu's mogen alleen accu's met dezelfde constructie worden gebruikt. Er mogen in geen geval batterijen worden gebruikt, aangezien ze niet kunnen worden opgeladen.
- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen of aansluiten van de accu's.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. tijdens opslag), verwijder dan de geplaatste accu's om schade door lekkende accu's te voorkomen.

10. Verwijdering:

Geachte klant,

De juiste afvoer van oude apparaten is verplicht!

Mocht u ooit afscheid willen nemen van dit artikel, vergeet dan niet dat veel van de onderdelen zijn gemaakt van waardevolle grondstoffen en kunnen worden gerecycled.

Gooi het daarom niet in de vuilnisbak, maar breng het naar uw verzamelpunt voor elektrische apparaten.

Dank u voor uw hulp!



Klantenservice:

Heeft u problemen of vragen over dit product, neem dan gerust contact met ons op!

esotec GmbH, Industriegebiet Weberschlag 9, D-92729 Weiherhammer

Internet: www.esotec.de

Telefonisch: +49 9605-92206-0

Via e-mail voor bestellingen van reserveonderdelen:

ersatzteil@esotec.de

Via e-mail voor vragen over het product: technik@esotec.de

Internet: www.esotec.de

Artikelnr. fabrikant: 102588

Terugname van de batterij

Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid. De consument is wettelijk verplicht om batterijen na gebruik in te leveren, bijvoorbeeld bij openbare inzamelpunten of waar dergelijke batterijen worden verkocht. Batterijen die verontreinigende stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een „doorgestreepte vuilnisbak“ en een van de chemische symbolen.



Li-Ion